

SEJF MEBLOWO-GABINETOWY INDIVIDUAL SAFE KL. S2

Służy do przechowywania wartościowych przedmiotów,
w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub kradzieżą.



Gwarancja
36 miesięcy



Certyfikat
IMP



Podwyższona
odporność ogniowa

BEZPIECZEŃSTWO

- Certyfikat EU
- Norma PN-EN 14450 Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Drzwi wielowarstwowe
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe
- Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami

FUNKcjONALNOŚĆ

- Wyposażony w półki z możliwością regulacji wysokości
- Dno wyklejane materiałem dekoracyjnym
- W standardzie otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Klamka okrągła
- Korpus stalowy malowany w całości ekologiczną farbą proszkową
- Korpus z narożnikami w promieniu

- INDIVIDUAL-1/S2
- INDIVIDUAL-BOX/S2
- INDIVIDUAL-2/S2
- INDIVIDUAL-3/S2
- INDIVIDUAL-4/S2
- INDIVIDUAL-5/S2
- INDIVIDUAL-6/S2
- inny _____

nazwa produktu	wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm]	wymiary wewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm]	liczba półek
INDIVIDUAL-1/S2	265x345x250	147x268x150	1
INDIVIDUAL-BOX/S2	395x395x360	260x304x255	1
INDIVIDUAL-2/S2	535x395x360	400x302x240	1
INDIVIDUAL-3/S2	640x470x435	505x376x310	1
INDIVIDUAL-4/S2	735x555x500	600x462x375	2
INDIVIDUAL-5/S2	835x555x500	700x462x375	2
INDIVIDUAL-6/S2	935x605x500	800x512x375	2

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

SEJF MEBLOWO-GABINETOWY INDIVIDUAL SAFE KL. S2

WYPOSAŻENIE

Zamek

Kluczowy
(Certyfikat IMP kl. A, VdS kl. 1)

Szyfrowy
mechaniczny

Elektroniczny

- 2 x Klucze do zamontowanego zamka kluczowego
- Kluczyk do zmiany szyfru zamontowanych zamków szyfrowych mechanicznych (tylko w przypadku, gdy zamontowany jest zamek szyfrowy)
- Śruby kotwiące (łączniki rozporowe) x2
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi zamków
- Instrukcja montażu i użytkowania

MONTAŻ

Sejf montujemy:

- do równego i jednolitego betonowego podłoża, bez dylatacji w miejscu kotwienia,
- w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności względnej do 75%,
- w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych i substancji działających korodująco na metale. Nośność podłogi musi być dostosowana do wagi sejfu.


Minimalna grubość podłoża **80mm**

Minimalny odstęp łączników od krawędzi podłoża **60mm**

Średnica otworu w podłożu równa średnicy łącznika rozporowego.

Głębokość otworu w podłożu dostosowana do długości łącznika rozporowego. Minimalna głębokość otworu **50mm**

Śrubę łącznika należy dokręcać do momentu unieruchomienia sejfu kluczem nasadowym dostosowanym do posiadanego łącznika. Drzwi powinny otwierać się swobodnie, bez uderzania w inne przedmioty. Prawidłowy montaż do podłoża zapewni bezpieczne przechowywanie wartości i trwałe użytkowanie sejfu.

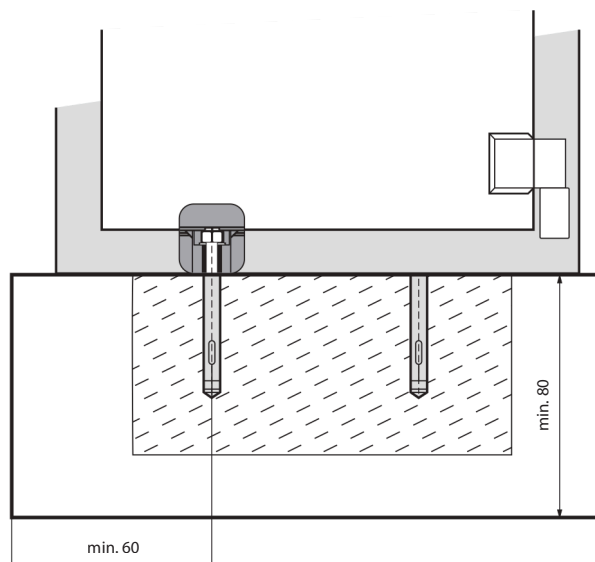

ZALECENIA PRAKTYCZNE

1. Należy zachować szczególną ostrożność przy zamykaniu i otwieraniu drzwi, w celu uniknięcia uszkodzenia ciała.
 2. Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi - rygle bezwzględnie muszą być schowane, w przeciwnym razie można trwale uszkodzić mechanizmy.
 3. W produktach wyposażonych w skarbczyki zaleca się wyjąć kluczyk ze skrytki przed ich zamknięciem.
 4. Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać. Skutkuje to utratą gwarancji.
 5. W okresie gwarancji zamki i mechanizmy może montować jedynie autoryzowany serwis Metalkas lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
 6. W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
 7. Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie.
 8. W przypadku uwag do pracy podzespołów lub jakichkolwiek zastrzeżeń do dostarczonego produktu należy ten fakt zgłosić do autoryzowanego serwisu Metalkas.
 9. Nie należy dokonywać przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji. Powoduje to utratę certyfikatu.
 10. Zaleca się konserwowanie zawiasów smarem do łożysk nie rzadziej niż co trzy lata.
 11. Wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów należy smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- ⚠ W przypadku wielopunktowego ryglowania należy zachować szczególną ostrożność i sprawdzić czy żadne drobne przedmioty nie znajdują się w dolnych otworach, w które wsuwają się rygle po zamknięciu sejfu. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu ryglującego.

Metalkas Sp. z o. o. Polska/Poland,
85-227 Bydgoszcz, ul. Grottgera 4
tel. +48 52 333 43 33
e-mail: sklep@metalkas.com.pl